




ДОЗАТОР-ТОЛКАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛЮСА И ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ 5МЛ

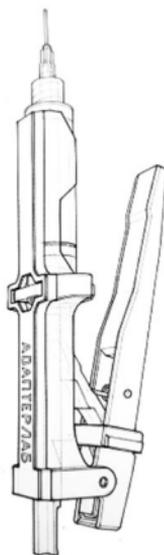

АДАПТЕРЛАБ IR5ML

Благодарим Вас за выбор продукции АдаптерЛаб. Данный инструмент предназначен для прецизионного дозирования флюсов и паяльных паст из стандартных промышленных или медицинских шприцев luer-lock объемом 5 мл.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите поршень в шприц с расходным материалом, затем вставьте их **вместе** в дозатор.
2. Используйте легкое нажатие для дозированной подачи материала.

Нажимайте до щелчка, чтобы сдвинуть поршень вперед.

3. **Для снятия шприца снимайте его вместе с поршнем, потянув на себя за отверстие в цилиндре шприца.** Не пытайтесь вытаскивать поршень из шприца, установленного в дозатор – это может привести к поломке инструмента.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **Маркировка:** для идентификации составов используйте цветные заглушки. Если необходимо заменить заглушку, аккуратно выдавите установленную, нажав плоской отверткой с обратной стороны корпуса.
- **Транспортировка:** перед тем как убрать инструмент в сумку или органайзер, зафиксируйте механизм. Для этого сложите язычок, переведите фиксатор на рычаге в положение «вперед» и наденьте резиновый колпачок.
- **Хранение:** рекомендуется хранить дозатор в комплектном настенном держателе в положении иглой вверх. Всегда надевайте резиновый колпачок на носик шприца для предотвращения пересыхания состава.

- **Прокладка:** резиновое кольцо на поршне дополнительно герметизирует заднюю часть шприца, чтобы при длительном хранении материал дольше не высыхал. Если вы не храните флюс/пасту в дозаторе – можно снять прокладку для облегчения хода поршня.
- Настенный кронштейн достаточно закрепить двусторонним скотчем (из комплекта), но при желании вы также можете использовать два самореза 2x10/15мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Дозатор-толкатель АдаптерЛаб 5мл — 1 шт.
- Настенный кронштейн — 1 шт.
- Комплект сменных маркерных заглушек — 1 компл.
- Резиновый защитный колпачок на промышленный шприц - 1 шт.
- Запасное резиновое кольцо на поршень - 1 шт
- Сменные насадки-иглы на шприц — 2 шт.
- Технический паспорт / Руководство — 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок составляет 6 месяцев с даты продажи.
- Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов.
- В случае обнаружения брака возврат или замена изделия осуществляется в месте приобретения при наличии подтверждения покупки.
- Гарантия не распространяется на естественный износ уплотнительных элементов и повреждения, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ



«АдаптерЛаб»
Россия, г. Смоленск
ИП Крамаренко А. Л.,
ИНН 673108766950
E-mail: mail@adapterlab.ru
Группа VK: vk.com/adapterlab
<https://adapterlab.ru>